


choetech

Інструкція з експлуатації 50000mAh Power Bank

Model: B664

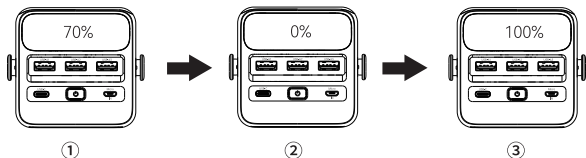

UA: Нагадування про активацію дисплея виробу

Рекомендується, щоб при першому використанні цього продукту①, будь ласка, використовуйте його у звичайному режимі, доки рівень заряду акумулятора не стане нульовим②. Потім зарядіть виріб на 100%, щоб завершити активацію екрана③. Після цього ви можете використовувати його у звичайному режимі. Якщо не виконати активацію дисплея відповідно до інструкцій, це може призвести до неточного відображення інформації на екрані.

Примітка: Під час заряджання до 100% для активації екрану не вимикайте пристрій і не від'єднуйте зарядний кабель.

пакувальний лист

1 x 50000mAh Power Bank, 1 x інструкція з експлуатації


параметр

Ємність акумулятора	50000mAh (185Wh)
Вхід USB-C	5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 3A, 12V $\Rightarrow$ 3A, 20V $\Rightarrow$ 3.25A (65Wмакс)
Мікровхід	5V $\Rightarrow$ 2A, 9V $\Rightarrow$ 2A, 12V $\Rightarrow$ 1.5A (18W макс)
Вихід USB-C	5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 3A, 12V $\Rightarrow$ 3A, 15V $\Rightarrow$ 3A, 20V $\Rightarrow$ 3.25A (65Wмакс)
Вихід USB-A1	5V $\Rightarrow$ 3.4A
Вихід USB-A2/USB-A3	5V $\Rightarrow$ 3A, 5V $\Rightarrow$ 4.5A, 4.5V $\Rightarrow$ 5A, 9V $\Rightarrow$ 2A, 12V $\Rightarrow$ 1.5A (22.5W макс)
USB-C+USB-A1+USB-A2+USB-A3	5V $\Rightarrow$ 4A (20W макс)
Загальна потужність	65W (макс)
Освітлення	третя передача

Ілюстрація продукту

- ① Кнопка живлення
- ② Дисплей батареї
- ③ Вихід USB 1: 5 В/3,4 А
- ④ Вихід USB 2: підтримує надшвидку зарядку 22,5 Вт
- ⑤ Вихід USB 3: підтримує надшвидку зарядку 22,5 Вт
- ⑥ Тип-C: 65 Вт на вході/65 Вт на виході
- ⑦ Мікро: вхідна потужність 18 Вт
- ⑧ Світлодіодний прожектор

Примітка. Одночасний вихід двох або чотирьох портів становить 5 В/4 А

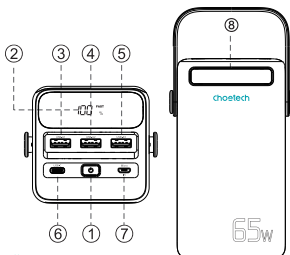

Інструкції щодо відображення батареї

1. Дисплей зарядки (тобто дисплей батареї під час заряджання мобільного джерела живлення від зовнішнього джерела живлення):

Цифрова трубка показує поточний рівень заряду батареї з кроком від 0% до 100%. Коли заряд досягне 100%, він перестане блимати і стане постійним.


2. Дисплей розряджання (тобто використання мобільного живлення для заряджання або живлення таких пристроїв, як мобільні телефони та планшети):

Цифрова трубка показує поточний рівень заряду батареї шляхом зменшення від 100% до 0%, а відсоток блимає, коли рівень заряду батареї низький.

3. Відображення статусу швидкої зарядки:

Під час заряджання мобільного джерела живлення (або заряджання мобільного телефону за допомогою мобільного джерела живлення), якщо він зараз знаходиться в стані швидкої зарядки, на дисплеї світиться логотип «швидка».

Зарядіть павербанк

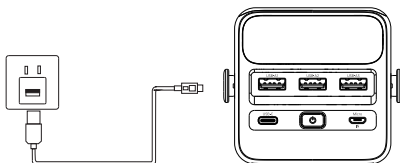

Мобільні блоки живлення заряджають такі пристрої, як мобільні телефони та планшети



Заходи безпеки та попередження

- Під час першого використання повністю зарядіть цей продукт.
 - Під час заряджання цього продукту або використання цього продукту для заряджання інших пристроїв виберіть відповідний зарядний пристрій і кабель для передачі даних.
 - Під час заряджання цього продукту переконайтеся, що хтось присутній, будь ласка, вимкніть живлення, коли виходите з дому або залишаєте його надовго.
 - Після того, як цей продукт буде повністю заряджено, або після того, як цей продукт буде повністю заряджено на інших пристроях, будь ласка, вчасно від'єднайте з'єднувальний кабель, щоб уникнути втрат через тривале підключення.
 - Якщо після натискання кнопки немає індикатора батареї, можливо, виріб перебуває в стані захисту. Ви можете підключити його до зовнішнього зарядного пристрою та спробувати відновити його.
 - Якщо цей продукт не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, підтримуйте потужність цього продукту на рівні приблизно 25%-50% і зберігайте його в прохолодному та сухому середовищі. Уникайте тривалого зберігання цього продукту в повністю зарядженому або розрядженому стані, щоб продовжити термін служби акумулятора.
 - Під час використання цього виробу рекомендується, щоб температура навколишнього середовища була в межах 5 °C ~ 30 °C.
- Неправильне використання може призвести до сильного нагрівання або навіть до пожежі чи вибуху, будь ласка, суворо дотримуйтесь наступних вимог щодо зберігання та використання цього продукту:
- Обов'язково використовуйте зарядний пристрій, який відповідає місцевим стандартам безпеки (наприклад, стандартам сертифікації 3C Китаю), щоб заряджати цей продукт, щоб запобігти ураженню електричним струмом або пошкодженню акумулятора.
 - Не натискайте і не стукайте по цьому виробу та уникайте серйозних падінь або сильних вібрацій, або потрапляння/розбризкування виробу може призвести до пошкодження батареї або короткого замикання утилізувати належним чином.
 - Якщо цей продукт здувається, деформується, протікає або має значне зменшення місткості, будь ласка, негайно припиніть його використання та утилізуйте належним чином.
 - Не кладіть цей виріб у кишені, герметичні сумки, ліжка, дивани чи інші місця, які можуть вплинути на його розсіювання тепла. Під час заряджання та розряджання переконайтеся, що виріб не закрито одягом, подушками, постільною білизною чи іншим сміттям. Під час заряджання мобільних телефонів та інших пристроїв протягом тривалого часу не кладіть цей виріб разом з іншими пристроями, такими як мобільні телефони, щоб забезпечити хороше розсіювання тепла мобільних телефонів та інших пристроїв.
 - Категорично забороняється розбирати, стискати, проколювати, замикати цей виріб або кидати його у воду чи вогонь (зокрема поблизу печей, обігрівачів та інших джерел тепла), а також піддавати його впливу навколишнього середовища з температурою вище 60°C (140°F). У спекотну погоду не залишайте цей виріб на відкритому повітрі в порожній машині або в інших місцях, які піддаються сонячному світлу.
 - Цей виріб містить літєві батареї. Категорично забороняється відкривати корпус виробу без дозволу, щоб уникнути пошкодження батареї або іншої небезпеки.